



PLANET
INNOVATION

PLANET STRONG

DIE ECHTE ALTERNATIVE ZU ALKOHOLISCHEN DESINFEKTIONSMITTELN



PLANET STRONG

KONZENTRAT

Planet Strong ist ein zuverlässiges und effizientes Desinfektionsmittelkonzentrat zur hygienischen Händedesinfektion nach EN 1500 und Flächendesinfektion mit einem breitem Wirkspektrum. Planet Strong ist dermatologisch getestet und mit „sehr gut“ ausgezeichnet und daher das ideale Produkt für den täglichen Gebrauch. Planet Strong ist darüber hinaus parfümfrei und frei von Farbstoffen.



KURZE EINWIRKZEITEN

BREITES WIRKSPEKTRUM

BEKÄMPFT BIOFILME

BESEITIGT GERÜCHE

1 Liter Rundflasche | Artikelnummer: D5000111610E1

5 Liter Kanister | Artikelnummer: D5000111500E1

10 Liter Kanister | Artikelnummer: D5000111400E1

PLANET STRONG

ANWENDUNGSGEBIET

- >> Hygienische Händedesinfektion
- >> Flächendesinfektion

NACHWEISE

- >> BAuA Registriernummer: **N-77808**

Link: <https://www.baua.de/DE/Biozid-Meldeverordnung/Offen/offen.html>

WIRKSTOFF

- >> Aus Natriumhypochlorit freigesetztes Aktivchlor. Entspricht ca. 4,95 g/kg

GEFAHREN UND SICHERHEITSHINWEISE

- >> Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- >> Inhalte / Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

PLANET STRONG


ANWENDUNG HÄNDEDESINFEKTION

1. 2 x 3ml Planet Sensitive nach Standard-Einreibeverfahren für 60 Sekunden in die verletzungsfreien, trockenen Hände einreiben ohne abspülen.
2. Hände während der gesamten Einwirkzeit durch das unverdünnte Präparat feucht halten.
3. Insbesondere Fingerspitzen, Daumen und Nagelfalzen berücksichtigen.

ANWENDUNG FLÄCHENDESINFEKTION

1. Losen Schmutz entfernen oder bei Bedarf mit einem Reinigungsmittel vorreinigen.
2. Anwendungslösung unverändert anwenden. Auf die zu desinfizierende Oberfläche ca. 50ml/m² aufbringen und diese vollständig benetzen.
3. Je nach Mikroorganismen korrekte Einwirkzeit beachten. Zum Beispiel 1 Minute bei behüllten Viren wie dem Coronavirus (SARS-CoV-2). Weitere spezifische Einwirkzeiten entnehmen Sie bitte der Übersichtstabelle.
4. Bei Bedarf mit sauberem Wasser abspülen oder feucht nachwischen.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

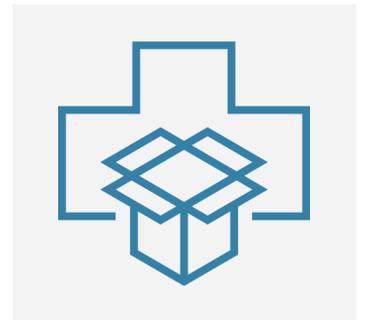

PLANET STRONG

KUNDENHINWEISE

- Bei Verwendung auf Metalllegierungen Korrosionsprüfung durchführen.
- Dosierpumpen von Spendern einer Korrosionsprüfung unterziehen.
- Eine Verfärbung von Textilien kann beim Einsatz von Planet Sensitive nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Bitte testen Sie vor der Anwendung an unauffälliger Stelle auf Farbechtheit und Materialverträglichkeit, insbesondere bei Marmor, Naturstein oder Leder.
- Achten Sie darauf, keine Fremdstoffe in das Produkt einzutragen.
- Das Produkt Planet Sensitive darf nicht mit Säuren gemischt werden.
- Bitte beachten Sie die Informationen zum Verfallsdatum auf dem Etikett.
- Das Gemisch ist nicht zum Trinken geeignet.

VERKAUFSEINHEITEN	ARTIKELNUMMER
1 l (RUNDFLASCHE)	D5000111610E1
5 l (KANISTER)	D5000111500E1
10 l (KANISTER)	D5000111400E1

LAGERHINWEISE

- Geöffnete Gebinde innerhalb von 3 Monaten verbrauchen.
- Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.
- Nur im Originalbehälter zwischen 5–30°C aufbewahren.
- Vor Hitze, direkter Sonneneinstrahlung und UV- Licht schützen. Behälter aufrecht lagern und vor Frost schützen.
- Behälter aus High-density Polyethylen (HDPE) verwenden.

PRODUKTDATEN	
PH-WERT	9,0 – 9,5
FARBE	Farblos
AGGREGATZUSTAND	Flüssig
GERUCH	Chlorig

PLANET STRONG

ÜBERSICHTSTABELLE WIRKSAMKEITEN DER EN-NORMEN UND EINWIRKZEITEN HÄNDEDESINFEKTION

EN-NORM	BEZEICHNUNG	EINWIRKZEITEN	ANMERKUNG (BELASTUNG) BEI 20°C
1500	Hygienische Händedesinfektion	1 Min. / 20%	niedrig
14476	Begrenzt viruzid (behüllte Viren, z.B. SARS-CoV-2)	1 Min. / 10%	hoch
13624	Levurozid	1 Min. / 20%	niedrig
13727	Bakterizid	1 Min. / 10%	niedrig

ÜBERSICHTSTABELLE WIRKSAMKEITEN DER EN-NORMEN UND EINWIRKZEITEN FLÄCHENDESINFEKTION

EN-NORM	BEZEICHNUNG	EINWIRKZEITEN	ANMERKUNG (BELASTUNG) BEI 20°C
14476	Begrenzt viruzid (behüllte Viren, z.B. SARS-CoV-2)	1 Min. / 10%	hoch
14476	Viruzid (Poliovirus)	5 Min. / 20%	hoch
14476	Begrenzt viruzid PLUS (Murine Norovirus)	5 Min. / 20%	hoch
14476	Begrenzt viruzid PLUS (Adenovirus)	5 Min. / 20%	hoch

PLANET STRONG

EN-NORM	BEZEICHNUNG	EINWIRKZEITEN	ANMERKUNG (BELASTUNG) BEI 20°C
13704	Sporizid	20 Min. / 15%	hoch
16777	Begrenzt viruzid	15 Min. / 20%	hoch
13697	Bakterizid	5 Min. / 20%	niedrig
13697	Levurozid	15 Min. / 10%	niedrig
1650	Fungizid	15 Min. / 10%	niedrig
1650	Levurozid	15 Min. / 10%	niedrig
13624	Levurozid	1 Min. / 20%	niedrig
13727	Bakterizid	1 Min. / 10%	niedrig
1275	Fungizid	15 Min. / 10%	niedrig
1276	Bakterizid	5 Min. / 10%	niedrig

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

WISSENSCHAFTLICHER DURCHBRUCH

UNSER VERSPRECHEN – IHRE VORTEILE

Die Kooperation zwischen Ihnen und der Planet Innovation GmbH ermöglicht ein innovatives und nachhaltiges Hygiene- und Sicherheitskonzept, das dem Anspruch der heutigen Gegebenheiten, Vorschriften und aller Beteiligten gerecht wird.

Wir halten alle deutschen und europäischen Lizenzen, Zulassungen und Wirkungsnachweise (EN Normen) von unabhängigen Laboren.

Das Europäische Halal Zertifizierungsinstitut zeichnet Planet Produkte mit dem „Halal“-Siegel aus: Alle Inhaltsstoffe sowie das Produktionsverfahren entsprechen den vorliegenden Standards.



* Bezieht sich auf Planet Strong und Planet Sensitive

UNSERE BENEFITS

KEINE GEFHRSTOFFEINSTUFUNG & NICHT ENTZÜNDBAR

Die Produkte enthalten keine alkoholischen Wirkstoffe und sind gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1272/2008 nicht als entzündbare Flüssigkeiten eingestuft.

MITARBEITERSCHUTZ

Der Wirkstoff muss weder als Gefahrgut transportiert noch gesondert gelagert werden. Auch die Handhabung durch die Anwender ist dadurch extrem vereinfacht, da keine Sicherheitsunterweisungen für die Nutzung des Produktes nötig sind.

UNKOMPLIZIERTES VERTEILERSYSTEM

Transportlogistik und Produktionsstätte an einem Standort.

HÄNDEDESINFEKTION & FLÄCHENDESINFEKTION IN EINEM

Das wahrscheinlich einzige ECA-Mittel in Deutschland, das in der hygienischen Händedesinfektion (EN 1500) und in der Flächendesinfektion nachgewiesen wirksam ist. ECA steht in diesem Fall für Elektro-Chemische Aktivierung und beschreibt den Herstellungsprozess bei dem eine Mineralsalz-Lösung elektrisch aktiviert wird.

VIRUZIDE WIRKUNG

Die Planet Produkte wirken im Gegensatz zu viele anderen Desinfektionsmitteln am Markt, sowohl gegen unbehüllte als auch gegen behüllte Viren, u.a. das COVID-19-Virus, Grippe-, Noro- und HIV.